Model:
RW52DASS
RW52EBSS

Samsung vinkøler

Brugermanual

DA

Forestil dig mulighederne

Tak fordi du har købt et Samsung-produkt.
For at modtage bedre service,
venligst registrér dit produkt på

www.samsung.com/global/register

Fritstående apparat

SAMSUNG

Vinkølerens funktioner

Vinkølerens hovedfunktioner

Din Samsung vinkøler kan spare plads, forbedre opbevaring og spare energi.

Digital type
Digitalt display kontrol over status for vinkøleren og de indvendige temperaturer.

Pålidelig ydeevne
Den er forsynet med den berømte helt indelukkede højeffektive kompressor, har en fantastisk ydeevne og høj pålidelighed.

Rationel konstruktion
Det indbyggede køleelement anvendes med høj effektivitetsanvendelse af plads;
Vinkøleren er opdelt i øvre og nedre rum og kan opbevare rød- og hvidvine separat.

Bekvem anvendelse
Hylderne kan trækkes ud og skubbes ind ved anvendelse af løbeskinner. Der anvendes glasdøre, så du har et godt overblik over vinflaskerne.

Designnyhed
Glasset er forstærket med ultraviolet modstandsdygtig film for at beskytte vinkvaliteterne mod forringelse;
Der er anvendt diodelamper med lav varmeudvikling for mindst mulig varmeindflydelse på smagen i vinene.

SAMSUNG

For hurtig fremtidig reference, Venligst notér model- og serienummer. Du finder modelnummeret på højre side af vinkøleren

Modelnummer _____
Serie # _____

Sikkerhedsoplysninger

Sikkerhedsoplysninger

ADVARSEL
- Før vinkøleren tages i brug venligst læs denne manual omhyggeligt og opbevar den for fremtidig reference.

ADVARSEL
- Da de følgende driftsinstruktioner dækker forskellige modeller, kan din vinkølers funktioner variere lidt fra det, der beskrives i denne manual.

FORSIGTIG ADVARSELSTEGN

ADVARSEL	Indikerer, at der er risiko for død eller alvorlig skade.
FORSIGTIG	Indikerer, at der er risiko for personskade eller materiel skade.

Andre tegn

	Angiver noget, som du IKKE må gøre.
	Angiver noget, som du IKKE må adskille.
	Angiver noget, som du IKKE må røre.
	Angiver noget, som du skal gøre.
	Angiver, at du skal fjerne stikket fra stikkontakten.
	Viser, at det er nødvendigt med jordforbindelse for at forhindre elektrisk stød.
	Det anbefales, at dette symbol håndteres af en servicetekniker.

Venligst overhold disse advarselssymboler, da formålet med dem er at beskytte dig og andre fra at komme til skade.
Efter læsning af dette afsnit, venligst opbevar det for fremtidig reference.

- Dette apparat skal installeres korrekt og anbringes på et godt sted i henhold til manualen, før det tages i brug.
- Brug dette apparat til det beregnede formål som beskrevet i denne manual.
- Det anbefales kraftigt at lade reparationer udføre af en professionel.
- R600a eller R134a kan bruges som kølemiddel. Venligst tjek kompressormærkaten bag på dette apparat eller eldiagrammet bag på kabinettet og få bekræftet, hvilken kølevæske der anvendes af denne vinkøler.

- Kølevæske R600a er en naturgas, der kan bruges i forskellige typer miljøer. Men da det er letantændeligt under transport og installation af dette apparat, skal du være opmærksom på ikke at beskadige nogen komponenter i kølekredsløbet.
- Kølevæske, der lækker fra rørene, kan blive antændt eller kan beskadige øjnene. Hvis der opdages en lækage skal åben ild eller potentielle brandbare kilder forbydes, og det rum, hvor dette apparat står, skal udluftes i flere minutter.

Sikkerhedsinformation

ADVARSEL

- For at undgå dannelse af brandfarlig gas blandet med luft og lækkende kølevæske fra kølekredsløbet, skal størrelsen af det rum, hvor dette apparat anbringes, afhænge af den anvendte mængde kølevæske.
- Start aldrig et apparat, der viser tegn på skade. Kontakt venligst din forhandler, hvis der er den mindste tvivl.
- Rumstørrelsen skal være 1 m^3 for hver 8 gram R600a kølevæske inde i apparatet.
- Mængden af kølemiddel er vist på eldiagrammet bag på din vinkøler.
- Venligst bortskaf indpakningsmaterialerne fra dette produkt på en miljøvenlig måde.
- Træk strømstikket ud af kontakten før udskiftning af lys i vinkøleren,
  - Ellers er der risiko for elektrisk stød.

SYMBOLER MED VIGTIGE ADVARSLER

ADVARSEL

- Tilslut aldrig flere elektriske apparater til den samme stikkontakt samtidig.
  - Ellers kan der opstå risiko for brand.
- Undgå at anbringe stikkontakten tæt ved bagsiden af vinkøleren for at sikre, at den ikke bliver klemt eller ødelagt.
  - en ødelagt stikkontakt kan forårsage en brand på grund af overophedning.
- Undgå at der kommer vand på vinkøleren.
  - der er risiko for brand eller elektrisk chok.
- Anbring ikke tunge ting eller elektriske varmeapparater som f.eks. en mikrobølgeovn oven på ledningen.
  - der er risiko for kortslutning eller brand.
- Tag ikke stikket ud af kontakten med våde hænder.
  - ellers er der risiko for elektrisk stød.
- Anbring ikke en skål med vand oven på vinkøleren.
  - der er risiko for brand eller elektrisk chok, hvis noget af vandet spildes.
- Installér ikke vinkøleren på et fugtigt sted eller på et sted, hvor den kan blive oversprøjtet med vand.
  - der er risiko for brand eller elektrisk chok, hvis apparatets komponenter har et isoleringsproblem.
- Opbevar ikke nogen flygtige eller letantændelige ting i vinkøleren eller anvend sådanne ting ved siden af vinkøleren.
  - benzolfortynder, ætylalkohol, æter, LP gas eller lignende stoffer kan forårsage en eksplosion.

- Demontér eller reparér ikke selv vinkøleren.
  - der er risiko for brand, fejl eller personlig kvæstelse.
- Før du udskifter pærer i vinkøleren, tag stikket ud af stikkontakten.
  - ellers er der risiko for elektrisk stød.
- Hvis du skal bortskaffe vinkøleren, venligst demontér dørene og tætningsmidler, før du smider vinkøleren væk.
  - på denne måde kan det undgås, at børn bliver lukket inde i vinkøleren.
- Vinkøleren skal have jordforbindelse.
  - i tilfælde af strømforbrug eller elektrisk chok på grund af en elektrisk lækage i vinkøleren
- Brug aldrig et gasrør, en telefonlinje eller anden potentiel lynafleder som jordforbindelse.
  - ukorrekt anvendelse af jordforbindelsesstikket kan forårsage elektrisk chok.

Sikkerhedsoplysninger

FORSIGTIG-SYMBOLER

FORSIGTIG

- Der må ikke indsættes et løst stik i stikkontakten.
  - der er risiko for elektrisk chok eller brand.
- Træk aldrig i ledningen for at afbryde strømmen.
  - den ødelagte ledning kan forårsage kortslutning, brand eller elektrisk chok.
  - hvis ledningen bliver ødelagt, skal den udskiftes af producenten, en godkendt forhandler eller kvalificeret fagmand.
- Anbring aldrig nogen ting oven på vinkøleren.
  - genstanden kan falde ned og kvæste en person eller forårsage materiel skade, når døren til vinkøleren åbnes eller lukkes.
- Opbevar aldrig medicin, videnskabeligt materiale eller andre temperaturfølsomme produkter i vinkøleren.
  - tjek identifikationsmærkaterne på produktet for at sikre, at de kan tåle kølig opbevaring.
- Vinkøleren skal være kølet ned via den oprindelige strømforbindelse, før vinene anbringes i den, og vinflaskerne må ikke placeres rundt om temperatursensoren.
  - for at undgå indflydelse på visning af den korrekte temperatur
- Anbring ikke vinkøleren med bunden i vejret eller horisontalt. Hældningsvinklen mellem kabinettet og underlaget skal overstige 45°, hvis hældning er nødvendig.
  - for at forebygge, at kompressorolie løber ind i systemrør og påvirker køleeffektiviteten.
- Tillad ikke børn at lege ved eller klatre op på vinkøleren.
  - for at undgå at beskadige vinkøleren eller kvæste børnene.
- Efter strømmen er slået fra, kan den først slås til igen efter 5 minutter.
  - for at undgå at beskadige kompressoren.
- Apparatet er ikke beregnet til brug for personer (inklusive børn) med reduceret fysisk, sansemæssig eller mental kapacitet, eller med mangel på erfaring eller viden, undtagen hvis de er under overvågning eller instruktion vedrørende brug af apparatet af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Opbevar ikke medicinske produkter, videnskabeligt materiale eller temperaturfølsomme produkter i køleskabet.
  - produkter, der kræver streng temperaturkontrol, må ikke opbevares i køleskabet.

FORSIGTIG

Nedkøling af vinkøleren er afhængig af kølevæsken, som fyldes på vinkøleren gennem en speciel produktionsproces. Det skal derfor sikres, at røret bag på vinkøleren er intakt.

- Hvis du observerer nogen unormal lyd, lugt eller røg, skal du omgående slå strømmen fra og kontakte det nærmeste Samsung servicecenter.
- Ved rengøring af stikket fjern ikke fremmedlegemer fra benene på stikkontakten med en våd klud.
  - der er risiko for brand.
- Stryg ikke med hænderne under vinkølerens bund.
  - skarpe hjørner kan forårsage personlig kvæstelse.
- Tag stikket ud hvis vinkøleren ikke skal bruges i længere tid.
  - isoleringsældningen kan forårsage en brand.

ADVARSEL

- Hold luftventilation og luftkanal i vinkøleren rene og undgå, at de bliver tilstoppede.
- Anvend ikke noget mekanisk udstyr eller anden metode til at fremskynde nedkølingsprocessen ud over de processer, der anbefales af producenten.
- Ødelæg ikke kølesystemet og kølekredsløbet.
- Anvend ikke andre elektroniske produkter i vinkøleren ud over dem, der anbefales af producenten.

Indhold

SAMLING AF DIN VINKØLER 07

07 Installation af din vinkøler

BETJENINGSVEJLEDNING FOR VINKØLEREN 09

09 Forberedelser inden brug
09 Kontrolpanel
10 Første strømtilslutning og temperaturindstilling
13 Skematisk diagram over vinkøleren
14 Vedligeholdelse og rengøring
15 Demontering af hylder
16 Ændring af dørretning

FEJLFINDING 17

Opstilling af din vinkøler

INSTALLATION AF DIN VINKØLER

TJEK STØRRELSEN PÅ DIN DØR

Tjek størrelsen på din dør for at bekræfte, at vinkøleren kan komme igennem døren.

✻ MÅL PÅ DETTE APPARAT

	Størrelse (mm)	Model
Bredde	595	RW52DASS, RW52EBSS
Dybde	665	RW52DASS, RW52EBSS,
Højde	840	RW52DASS, RW52EBSS,

Demontér al pakningsmateriale inklusive indvendigt tape osv.
Fjern venligst skumpladen under vinkøleren ved brug:

1. Det gulv, som vinkøleren skal anbringes på, skal være fladt og solidt; ellers kan det indvendige kølesystem måske ikke arbejde korrekt. Hvis det ikke er helt fladt, indstil ligevægten på vinkøleren ved at dreje på reguleringsbenet i bunden af kabinettet (hæves mod uret).

- Der vil være ekstra støj, hvis den anbringes på et ikke størknet gulv;
- Venligst læg et solidt træunderlag, hvis den anbringes på et tæppe, da varmen fra bunden af vinkøleren kan forårsage misfarvning eller blokere for varmeudstråling.

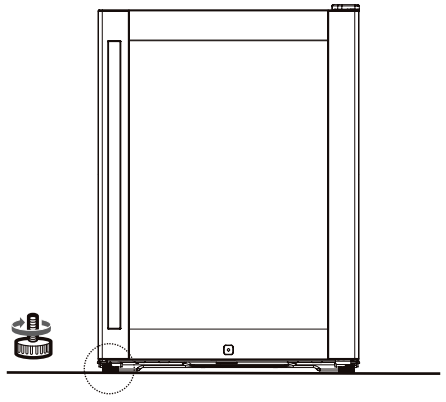

INSTALLATION AF DIN VINKØLER

2. Der skal reserveres tilstrækkelig plads til vinkøleren.
   Minimumsafstanden mellem vinkølerens bagbeklædning eller side og væggen skal være mindst 55 mm. Højden ovenover skal være mindst 100 mm.

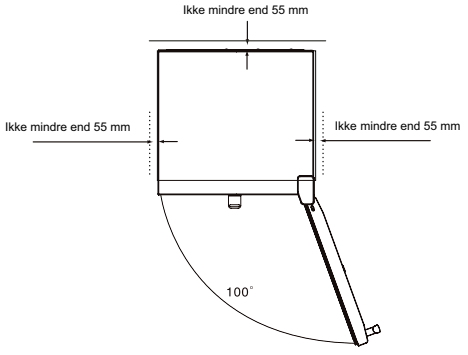

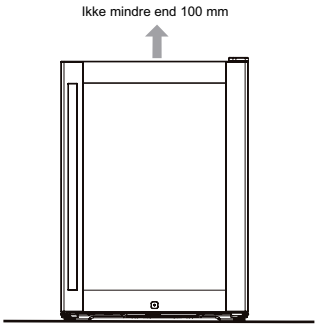

3. Rengøring af vinkøleren
   Rengør de ind- og udvendige dele af vinkøleren med en varm våd klud (der kan tilsættes lidt neutralt rengøringsmiddel til det varme vand).

4. Tilslut strømmen når den har stået i ca. en time.
   Udfør venligst de relevante processer med omhyggelig reference til det indhold, der vises på vinkøleren:

Vinkøleren starter, temperaturen falder indenfor, og derefter kan vinen så anbringes efter 2-3 timer.

Installationsvejledning:

1. Anbring ikke vinkøleren et sted, hvor den omgivende temperatur er lavere end 10°C eller højere end 32°C.
2. Vinkøleren må ikke startes og køre ved en lavere temperatur (under 10°C), hvis dens temperatur er indstillet til over 10°C.
3. Hvis den omgivende temperatur er over 32°C, foreslår vi at sætte temperaturen mellem 10°-18°C.
4. Hvis den omgivende temperatur er under 5°C, venligst tag stikket ud af kontakten, da vinen ellers kan blive frosset.

Driftsinstruktioner for Samsung vinkøler

FORBEREDELSE FØR BRUG

Din vinkøler skal kunne køre igennem de følgende trin. Hvis det ikke er tilfældet, venligst tjek strømkilden eller fejlfinding på de sidste sider af denne brugermanual. Venligst kontakt det nærmeste Samsung servicecenter, hvis du har nogen spørgsmål.

1. Der skal være tilstrækkelig plads mellem væggen og vinkøleren. Venligst se installationsvejledningen i denne manual.
2. Venligst tjek om skærmen viser temperaturen, når der sættes strøm til vinkøleren.
3. Indstil temperaturkontrollen til minimum og vent i 1 time. Så vil vinkøleren være svagt nedkølet, og motoren vil køre stabilt.
4. Der går nogen tid, før vinkøleren opnår den korrekte temperatur, efter den er blevet startet. Du kan lægge vinene ind, når vinkølerens temperatur er tilstrækkelig lav.

INTRODUKTION AF KONTROLPANEL (RW52DASS)

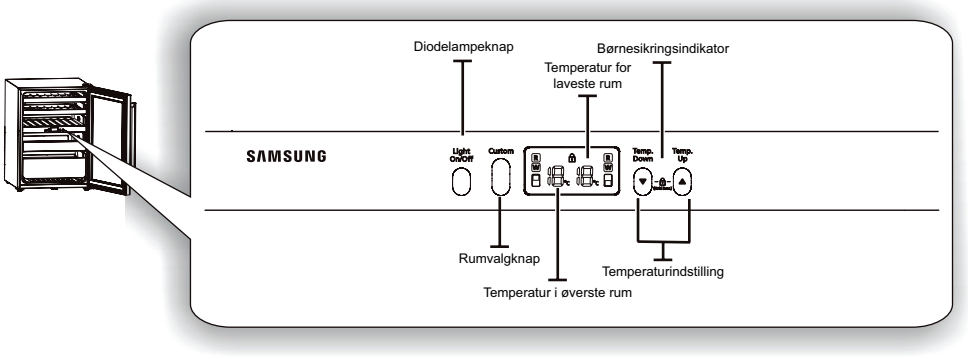

1. Rum udvælgelsesfunktion

- Vælg det øverste rum og laveste rum ved at trykke på knappen “Custom”. Tryk på knappen “Custom” første gang, og temperaturvisningen for det øverste rum vil blinke for at angive status for temperaturindstilling af det øverste rum. Tryk igen på “Custom”, og temperaturvisninger for det øverste og laveste rum på panelet vil blinke for at angive status for temperaturindstilling af det laveste rum.

2. Temperaturindstilling af det øverste rum

- Temperaturindstillingsområdet for det øverste rum er 8°C ~ 18°C og kan indstilles ved hjælp af temperaturindstillingsknappen. Tryk på “Custom” for at gå til status for temperaturindstilling af det øverste rum, og det øverste rum viser den indstillede temperatur. Tryk igen inden for 5 sekunder på knappen “Temp.up” for at ændre temperaturindstillingen for det laveste rum. Den indstillede temperatur vil stige 1 °C ved hvert tryk, og den stopper, hvis du trykker på “Temp.Up.” knappen igen, når den har nået 18°C. Indstillingssekvensen er som følger: 8°C → 9°C →10°C → 11°C → 12°C → 13°C → 14°C → 15°C → 16°C → 17°C → 18°C
- Når den indstillede temperatur er over (og lig med) 13°C, er R indiktoren for rødvinsrummet on, og W indikatoren for hvidvinsrummet er off.
  Den vil genoprette den status, der var før indstilling af temperaturen, hvis der ikke trykkes på knappen “Temp.up” inden for 5 sekunder.

- I temperatur indstillingsstatus ´for det øverste rum, tryk igen på knappen “Temp.down” inden for 5 sekunder for at ændre temperaturindstillingen for det øverste rum. Temperaturen vil falde 1°C ved hvert tryk, og den vil være ugyldig, hvis der igen trykkes på knappen “Temp. down”, når den når 8°C. Indstillingssekvensen er som følger:
  18°C → 17°C → 16°C → 15°C → 14°C → 13°C → 12°C → 11°C → 10°C → 9°C → 8°C
  Når den indstillede temperatur i det øverste rum er under (eller lig med) den aktuelle indstilling af det nederste rum, vil den indstillede temperatur falde synkront med temperaturen i det øverste rum.
- Når den indstillede temperatur for det øverste rum er under 13°C, vil W indikatoren for det øverste rum være on, og R indikatoren vil være off.
  Den vil genoprette den status, der var før indstilling af temperaturen, hvis der ikke trykkes på knappen “Temp.up” inden for 5 sekunder.

3. Temperaturindstilling af det nederste rum

- Temperaturindstillingen for det laveste rum er 3°C ~ 18°C, og den kan indstilles ved hjælp af temperaturindstillingsknappen. Tryk to gange på “Custom” for at komme ind i status for temperaturindstilling af det laveste rum, og det laveste rum viser den indstillede temperatur. Tryk igen på knappen “Temp.up” inden for 5 sekunder for at ændre temperaturindstillingen for det laveste rum. Den indstillede temperatur vil stige 1 °C ved hvert tryk, og den stopper, hvis du trykker på “Temp.Up.” knappen igen, når den har nået 18°C. Indstillingssekvensen er som følger:
  3°C → 4°C → 5°C → 6°C → 7°C → 8°C → 9°C → 10°C → 11°C → 12°C → 13°C → 14°C → 15°C → 16°C → 17°C → 18°C
  Når den indstillede temperatur for det laveste rum er over (eller lig med) den aktuelle indstilling for det øverste rum, vil temperaturen for det øverste rum stige synkront med temperaturen i det laveste rum.
  Når den indstillede temperatur for det laveste rum 13°C, vil W indikatoren for det laveste rum være on, og R indikatoren vil være off.
  Den vil genoprette den status, der var før indstilling af temperaturen, hvis der ikke trykkes på knappen “Temp.up” inden for 5 sekunder.
  I temperatur indstillingsstatus for det laveste rum, tryk igen på knappen “Temp.down” inden for 5 sekunder for at ændre temperaturindstillingen for det laveste rum. Temperaturen vil falde 1°C ved hvert tryk, og den stopper, hvis der igen trykkes på knappen “Temp.down”, når den når 3°C. Indstillingssekvensen er som følger:
  18°C → 17°C → 16°C → 15°C → 14°C → 13°C → 12°C → 11°C → 10 → 9°C → 8°C → 7°C → 6°C → 5 → 4°C → 3°C
- Den vil genoprette den status, der var før indstilling af temperaturen, hvis der ikke trykkes på knappen “Temp.up” inden for 5 sekunder.
  Når den indstillede temperatur for det laveste rum er under 13°C, vil W indikatoren for det laveste rum være on, og R indikatoren vil være off.

4. Børnesikringsfunktion

- Tryk i ikke-knaplåsfunktion på knapperne “Temp.down” og “Temp.up” i 3 sekunder, og “Lock” indikatoren på panelet vil være slået til, og knaplåsfunktionen er startet. Tryk igen på disse to knapper i 3 sekunder for at annullere denne funktion. I knaplåsfunktionen virker temperatur indstillingsknappen ikke, mens lysknappen virker som sædvanligt.

5. Fejl advarselsfunktion

- Fjern venligst stikket fra stikkontakten og stop med at bruge vinkøleren, når vinkøleren udviser følgende:
  Rumtemperaturen blinker som "H", den angiver, at temperaturen i rummet er for lav.
- Venligst underret fagpersonale og bed om omgående reparation, når vinkøleren udviser følgende:
  Rumtemperaturen blinker som "E1"、"E2"、"E3"、"E4"、"^{1}R"、"$_{1}$R"、"^{1}d"、"$_{1}$d".

6. Lysdiode kontrolfunktion

- Når de indvendige lys er slået fra (off), vil de indvendige diodelys omgående blive tændt efter tryk på knappen “Lighting On/Off”.
- Når de indvendige diodelys har lyst mere end 1 time, vil de automatisk gå ud.
- Hvis de indvendige diodelys er tændt, vil de omgående blive slukket efter tryk på knappen “Lighting On/Off”.

7. Hukommelsesfunktion ved strømafbrydelse

Hvis strømmen til vinkøleren pludselig afbrydes, vil vinkøleren, efter strømmen igen er tilsluttet, arbejde normalt ved den temperatur, som brugeren havde indstillet før strømafbrydelsen.

INDLEDENDE STRØMTILSLUTNING OG TEMPERATURINDSTILLING



Når der første gang er tilsluttet strøm til vinkøleren, vil alle display blinke i 2 sekunder. Den vil starte på R/W drift efter 2 sekunder. (15°C/10°C)

- Indstilling af rumtemperatur. Den kan normalt blive indstillet i henhold til de betingelser, som brugeren anvender.

INTRODUKTION AF KONTROLPANEL (RW52EBSS)

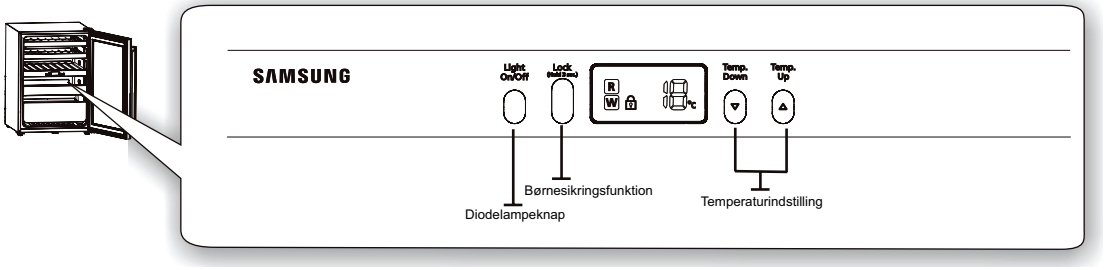

1. Temperaturindstilling

- Temperaturindstillingsområdet for rødvin er 3°C ~ 18°C. Tryk på knappen “Temp.up” for at ændre indstillingen af rødvinsrummet. Den indstillede temperatur vil stige 1°C ved hvert tryk. Den vil være ugyldig ved tryk på knappen “Temp.up”, når den når 18°C. Indstillingssekvensen er som følger:
  3°C → 4°C → 5°C → 6°C → 7°C → 8°C → 9°C → 10°C → 11°C → 12°C → 13°C → 14°C → 15°C → 16°C → 17°C → 18°C
- Tryk igen på knappen “Temp.down” inden for 5 sekunder for at ændre indstillingen af rumtemperaturen. Den indstillede temperatur vil falde 1°C ved hvert tryk. Knappen “Temp. down” vil ikke virke, når temperaturen når 3°C. Indstillingssekvensen er som følger:
  18°C → 17°C → 16°C → 15°C → 14°C → 13°C → 12°C → 11°C → 10 → 9°C → 8°C → 7°C → 6°C → 5 → 4°C → 3°C
- Den viste temperatur starter med at blinke i en cyklus på 1 sekund (0,5s on/0,5s off) ved tryk på knappen “Temp.down” eller knappen “Temp.up” første gang. Blinkningen stopper, når der ikke har været trykket på “Temp.Down” knappen eller “Temp.Up” knappen i 5 sekunder, og den aktuelle temperatur vil blive vist.
- Når den indstillede temperatur er under (og lig med) 12°C, er W indikatoren for hvidvinsrummet on, og R indikatoren for rødvinsrummet er off.
- Når den indstillede temperatur er over (og lig med) 13°C, er R indiktoren for rødvinsrummet on, og W indikatoren for hvidvinsrummet er off.

2. Børnesikringsfunktion

- Tryk i ikke-knaplåsfunktionen på “Lock” knappen i 3 sekunder, og “Lock” indikatoren på panelet vil være slået til til at vælge knaplåsfunktionen.
- Tryk i ikke-knaplåsfunktionen på “Lock” knappen i 3 sekunder, og “Lock” indikatoren på panelet vil være slået fra knaplåsfunktionen.
- I knaplåsfunktionen virker temperatur indstillingsknappen ikke, mens lysknappen virker som sædvanligt.

3. Fejl advarselsfunktion

- Fjern venligst stikket fra stikkontakten og stop med at bruge vinkøleren, når vinkøleren udviser følgende: Rumtemperaturen blinker som "H", den angiver, at temperaturen i rummet er for lav.
- Venligst underret fagpersonale og bed om omgående reparation, når vinkøleren udviser følgende: Rumtemperaturen blinker som "1E"、"E"、"^{1}R"、"$_{1}$R".

4. Lysdiode kontrolfunktion

- Når de indvendige lys er slået fra (off), vil de indvendige diodelys omgående blive tændt efter tryk på knappen “Lighting On/Off”.
- Når de indvendige diodelys har lyst mere end 1 time, vil de automatisk gå ud.
- Hvis de indvendige diodelys er tændt, vil de omgående blive slukket efter tryk på knappen “Lighting On/Off”.

5. Hukommelsesfunktion ved strømafbrydelse

Hvis strømmen til vinkøleren pludselig afbrydes, vil vinkøleren, efter strømmen igen er tilsluttet, arbejde normalt ved den temperatur, som brugeren havde indstillet før strømafbrydelsen.

INDLEDENDE STRØMTILSLUTNING OG TEMPERATURINDSTILLING



Når vinkøleren er slået til første gang, vil alle display blinke i 2 sekunder. Den starter normal kørsel efter 2 sekunder. R indikatoren for rødvine er slået til, og indstillingstemperaturen for rødvine vises som 15°C.

- Indstilling af rumtemperatur. Den kan normalt blive indstillet i henhold til de betingelser, som brugeren anvender.

SKEMATISK DIAGRAM FOR VINKØLER (TAG RW52EBSS SERIER SOM ET EKSEMPEL)

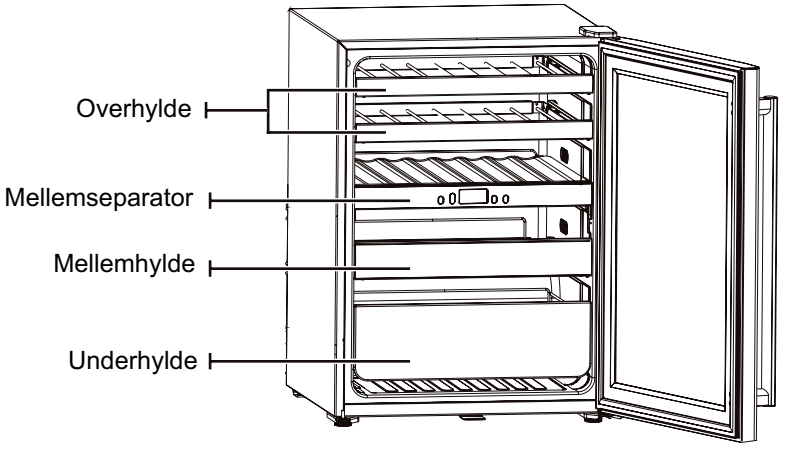

Der findes to valgmuligheder for døren

1: låsemulighed

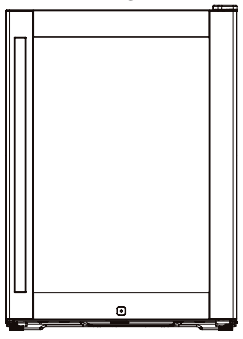

2: modsat mulighed

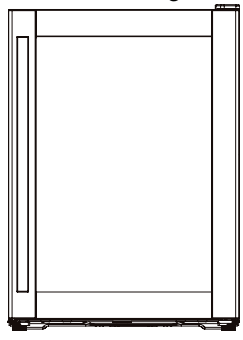

Udstyr

	Beskrivelse	RW52DASS/RW52EBSS	
		Lås	Vendbar
Kabinetudstyr	Mellem separator	1	1
	Overhylde	2	2
	Mellemhylde	1	1
	Underhylde	1	1
Tryksager	Brugermanual	1	1
Udstyr	Dørnøgle	1	—
	Venstre hængslet udstyr	—	1 (sæt)

1. Udstyret findes i posen sammen med instruktionsbogen
2. Venstre hængslet udstyr inkluderer: venstre overhængsel (1), venstre underhængsel (1), venstre overhængselsdæksel (1), højre hængelshuldæksel (1)

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

Indvendige hylder

Tag alle hylderne ud og tør dem af med en blød klud dyppet i varmt vand eller neutralt rengøringsmiddel . Efter brug af rengøringsmiddel, skyld dem med rent vand og tør dem med et rent viskestykke.

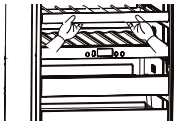

Dørtætningsmidler

Rengør venligst dørtætninger omhyggeligt. Du kan bruge en vatpind til at rengøre fordybningerne.
Ved installation af dørribber efter rengøring, sæt først de fire hjørner fast og tryk dem derefter på plads sektion efter sektion.

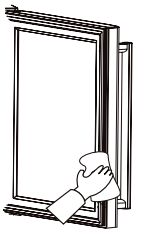

Mellemseparator

Du kan rengøre mellemseparatoren med en fugtig klud og derefter polere den med en tør klud. Men du må ikke bruge vand til at rengøre den mellemste separator, fordi den indeholder elektroniske komponenter.

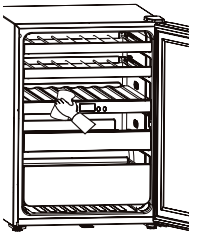

Da der findes elektroniske komponenter som f.eks. ledere og viserpaneler i mellemseparatoren, anbefales det, at brugeren ikke selv demonterer den for at undgå enhver risiko.

INFORMATION OM RENGØRING AF DE INDVENDIGE OG UDVENDIGE DELE AF VINKØLEREN

- Tag stikket ud af kontakten før rengøring. Intervallet mellem frakobling og tilkobling skal være mere end 5 minutter;
- Undgå at der trænger vand ind i køleren under rengøring;
- Rengør med en blød klud, dyppet i varmt vand eller neutralt rengøringsmiddel og tør derefter med en tør klud;
- Rengør vandsamlingskanalen og vandudløbet under kabinettet regelmæssigt for at sikre, at afrimningsvandet kan løbe ud;
- Rengør ikke med et rengøringsmiddel, der indeholder nogen form for slibnings- eller skuremidler (f.eks.: tandpasta), syre, kemiske opløsningsmidler (alkohol) eller poleringsmidler;
- Rengør venligst vinkøleren med jævne mellemrum for at sikre, at den kan køre problemfrit;

Venligst tjek følgende efter vedligeholdelse
om ledningen har knæk eller beskadigelser;
om stikket er korrekt tilsluttet til stikkontakten;
om stikket er unormalt varm osv.

DEMONTERING AF HYLDER (RW52DASS, RW52EBSS)

Du kan trække skuffen ud til stoppunktet og tage den ud ved at tippe den.

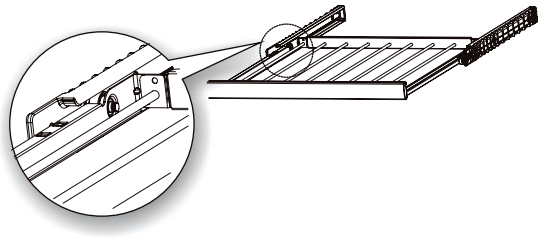

Brug ikke vold til at trække den ud under demontering for at undgå at beskadige vinkøleren

METODE TIL UDSKIFTNING AF VENSTRE OG HØJRE DØRE (RW52DASS/RW52EBSS)

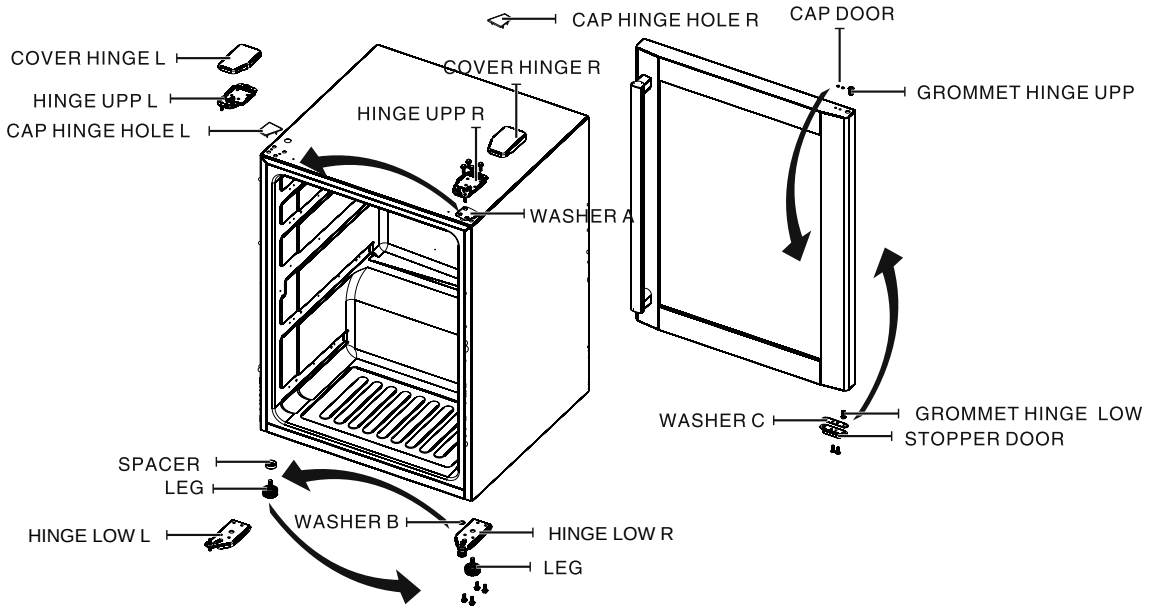

1. Tag stikket ud af vinkøleren.
2. I bunden af det forreste hængselbeslag, brug en skruetrækker med et fladt hoved eller ligende værktøj til indsættelse mellem HINGE UPP R og COVER HINGE R og drej skruetrækkeren udad for at tage COVER HINGE R af og sætte det til side.
3. Tag de fire skruer i HINGE UPP R ud og tag det ned sammen med WASHER A nedenunder.
4. Tag døren af og anbring den på et plant beskyttet fladt underlag.
5. Tag CAP HINGE HOLE L på venstre side af kabinettet af.
6. Tag de skruer af, som fastgør STOPPER DOOR for at tage den og WASHER C af. Brug derefter et værktøj til at tage GROMMET HINGE LOW af.
7. Brug et værktøj til at tage GROMMET HINGE UPP på den øverste del af døren af. Installér den i akselhullet nederst på døren.
8. Installér GROMMET HINGE LOW, STOPPER DOOR og WASHER C i akselhullet øverst på døren ved at isætte skruerne i modsat rækkefølge
9. Vip forsigtige vinkøleren til en vinkel på mindst 45 grader.
10. Demontér det nederste LEG på højre side og skruerne og fastgør HINGE LOW R. Tag HINGE LOW R og WASHER B på den af. Opbevar HINGE LOW R til fremtidig brug.
11. Tag det nederste LEG og SPACER på den anden side af og installér dem i højre side. VIGTIGT: Venstre LEG har en SPACER, der skal flyttes til højre side, når døren vendes.
12. Fastgør HINGE LOW L, der blev leveret sammen med instruktionsbogen i venstre side sammen med skruerne, og installér det nederste LEG. Sæt WASHER B på hængselsakslen.
13. Rejs vinkøleren op.
14. Sæt døren på vinkøleren efter at have drejet den 180 grader. Akselhullet på døren skal flugte med hængselakslen, og døren skal være tæt mod det nederste hængsel.
15. Isæt HINGE UPP L der blev leveret sammen med instruktionsbogen i hængselshullet på den venstre side af døren og fastgør HINGE UPP L til vinkølerens kabinet med skruer. Sørg for at placere WASHER A under HINGE UPP L. Og sørg for at døren flugter med vinkølerens kabinet, før skruerne skrues i.
16. Åbn og luk døren, tjek opretningen af døren mod kabinettet. Løsn om nødvendigt de skruer, der fastgør HINGE UPP L til kabinettet, ret døren op og stram skruerne igen.
17. Fastgør COVER HINGE L og CAP HINGE HOLE L, der blev leveret sammen med instruktionsbogen og tilslut strømmen. Nulstil vinkølerens temperaturer.

Fejlfinding

Ingen køling, ikke kølig, for kølig	Vinkøleren virker ikke	- Stikket er ikke isat korrekt. - Strømmen er ikke tilsluttet. - Vinkøleren blev gentilsluttet mindre end 5 minutter, efter strømmen blev afbrudt.
	Vinkøleren har kørt i lang tid	- Omgivende temperatur er ret høj om sommeren. - Døren åbnes og lukkes hyppigt. - Vinkølerens udvendige ventilation er ikke god.
Vinkøleren har unormale lyde	Vinkøleren står ikke på et plant underlag	- Hvis vinkøleren ikke står plant, vil den larme mere. Justér reguleringen af vinkøleren ved at dreje på reguleringsbenet under kabinettet
	Luft- eller vand flydende lyde	- Temperaturen i vinkøleren kan hurtigt falde på grund af kølevæskecirkulation i rørene. Kølevæsken består af to typer: gas og væske, der kan generere lette lyde under circulation.
	Lys „brumme“ lyde	- Kompressor kører. Lyden er en lille smule høj, når den starter. Lyden fra en højeffektiv vinkøler er højere, da dens kompressor er kraftigere.
	"Klaprende" lyde	- De elektriske komponenter som f.eks. hovedkontrolpanel, startrelæ, varmeprotektor, elektromagnetisk ventil osv. fremkalder alle en "klaprende" lyd på grund af deres konstante til- og frakoblinger.
Kondensater/ vand lækage, køle/fryse	Dør, dørramme og kabinetramme har kondensater	- De opstår, når den omgivende fugtighed er høj. - Tør dem af med en blød klud.
	Afrimningsvand løber over i køleren	- Vandudløbet er blokeret.
	Der er frost på kabinettets bagvæg	- Det er helt normalt, når vinkøleren kører. - Det vil automatisk forsvinde efter nedlukning. - Vinflasker må ikke anbringes tæt op ad vinkølerens bagvæg.
Begge sider varmer, og det lugter normalt	Vinkølerens frontkabinetramme eller sidevæg varmer	- Varmeudstrålingsenheder (kondensatorer) er installeret på begge sider af vinkøleren. Varmeudvikling er et normalt fænomen

Vinkøleren sænker den indvendige temperatur gennem kompressordrift og kølevæskecirkulation osv. for at sikre friske fødevarer i vinkælderen.
Du kan høre nogle lette lyde, og det er normalt. Venligst væn dig til dem.

Memo

Denish

Korrekt bortskaffelse af dette produkt (Elektrisk & elektronisk affald) (Gældende for lande i EU og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)

Den viste markering på produktet eller i den medfølgende vejledning angiver, at det ikke bør bortskaffes sammen med øvrigt husholdningsaffald, når det skal kasseres. For at forhindre mulig skade på miljø eller menneskers sundhed ved ukontrolleret bortskaffelse, så adskil dette produkt fra andre typer affald, og genbrug det på en ansvarlig måde for at fremme velfungerende genbrug af materialeressourcer.
Private husholdninger bør kontakte enten forhandleren hvor de købte produktet, eller deres lokale kommune for oplysninger om, hvor og hvordan de kan bortskaffe dette produkt via miljømæssig korrekt genbrug.
Forretningsejere bør kontakte deres forhandler og tjekke vilkårene og betingelserne i købskontrakten. Dette produkt bør ikke blandes med andet virksomhedsaffald.

Spørgsmål eller kommentarer?

COUNTRY	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com/at
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421/4004-0000	www.samsung.com/br
CHILE	800–SAMSUNG(726–7864)	www.samsung.com/cl
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1–800–SAMSUNG(726–7864)	www.samsung.com/latin
VENEZUELA	1-800-100-5303	www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz
DENMARK	8 - SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/dk
FINLAND	30 - 6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	01 4863 0000	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG(7267864, € 0.14/Min)	www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/it
LUXEMBOURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG(7267864, € 0.10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	3 - SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/no
POLAND	0 - 801 - 1SAMSUNG(172678)/022 - 607 - 93 - 33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com/es
HONG KONG	3698–4698	www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282/1800 110011/1-800-3000-8282	www.samsung.com/in
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
SWEDEN	075 - SAMSUNG(726 78 64)	www.samsung.com/se
U.K	0845 SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/uk
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
THAILAND	1800–29–3232/02–689–3232	www.samsung.com/th
SOUTH AFRICA	0860 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
U.A.E	800–SAMSUNG (726–7864)/8000–4726	www.samsung.com/ae

Kode nr. DA68-01790H REV(0.0)